


## Instructions de montage

Joint de battement - Joint d'étanchéité glissant

Schnicks AS / MF, système AS / M+A, Schüco Corona

Art.-N° 98050121

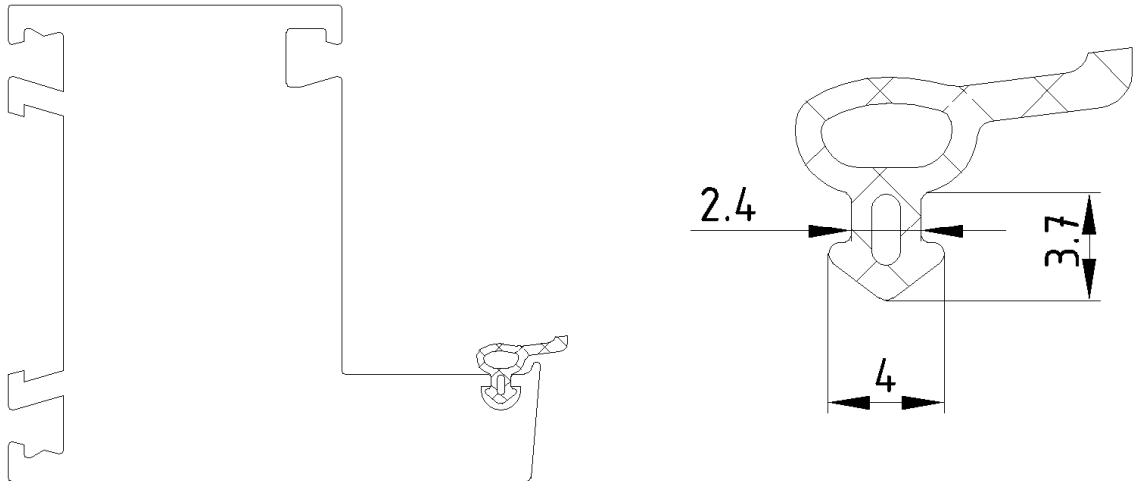

1. Retirer l'ancien joint de battement
2. Nouveau joint de battement avec onglet à 45°  
et une surcote de 1 %
  - Cote de débit = Dimension intérieure du cadre + 1 %
3. Insérer le joint dans le profilé
  - Introduire le joint dans la rainure d'étanchéité
  - Introduire le joint en le comprimant  
(veiller à ne pas étirer le joint)
  - Si le joint présente une apparence ondulée  
à l'état monté, il doit alors être légèrement raccourci  
et lissé  
sur toute la longueur
4. Coller le joint à onglet au moyen d'une colle instantanée (cyanoacrylates)

Remarque : utiliser un spray de silicone pour faciliter le montage

### Remarque

Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel!