


Instructions de montage

Verrouillage central court RC 2

Schüco Corona

Schüco VarioTec

Art.-Nr. 980 503 36

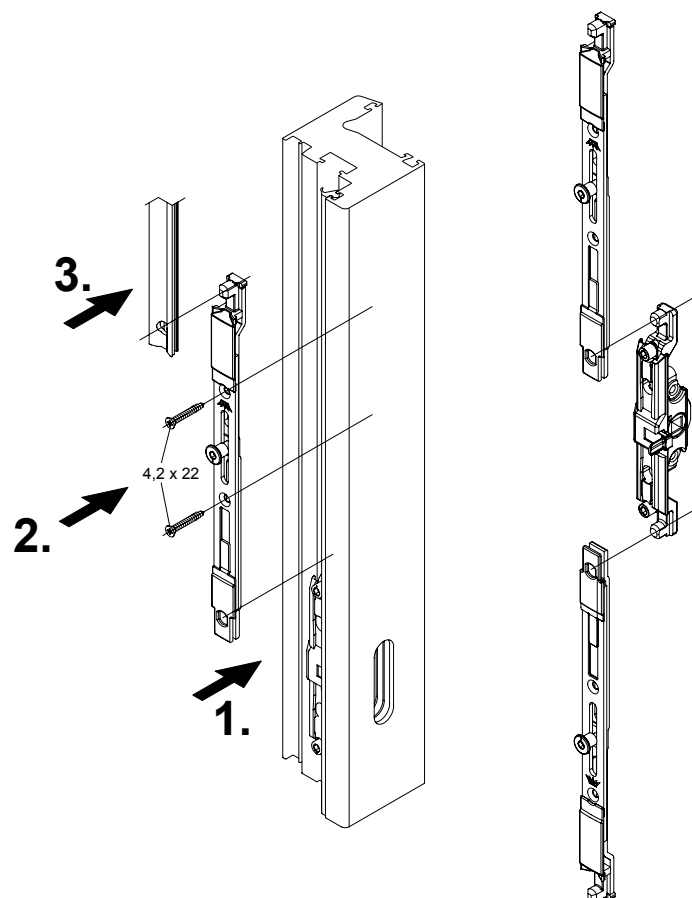

Remarque

Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !