


Instructions de montage

Gâche de verrouillage de sécurité

Schüco Ferrure de tringle / Ferrure 2000

Schüco Schnicks AS / Système AS

N° d'art. 980 503 71

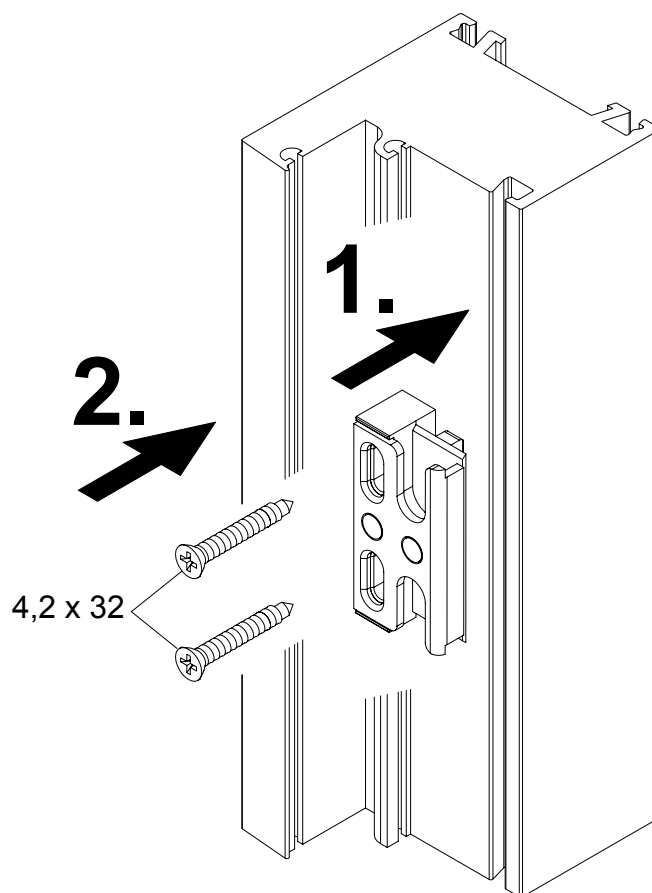

Remarque

Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !