


## Instructions de montage

Barre de verrouillage

Système de ferrure Schüco

Art.-N° 98050414

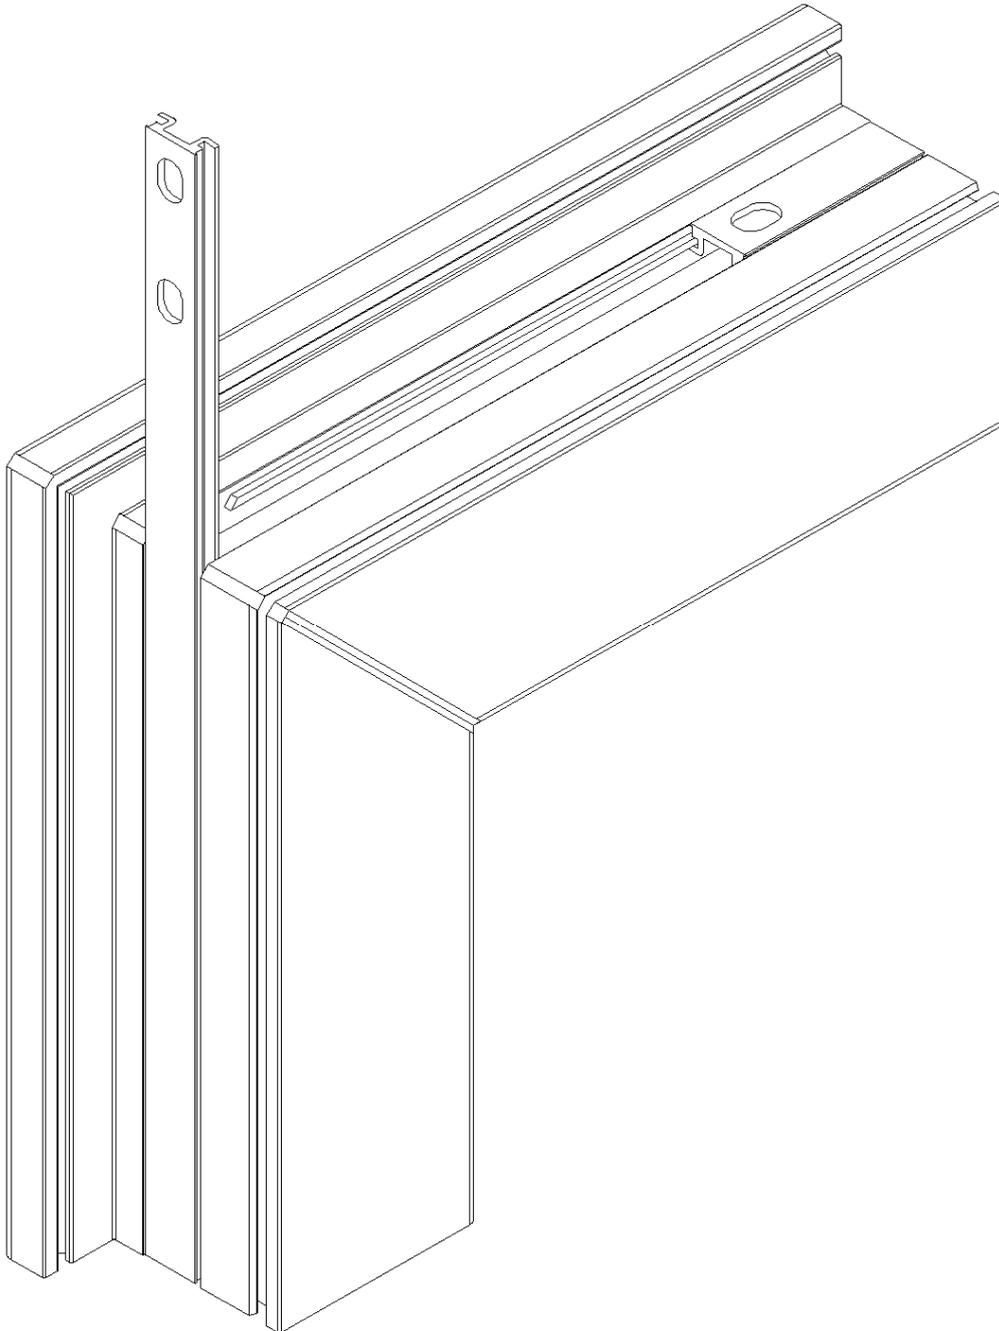

### Remarque

Le remplacement de pièces de ferrure et l'ajustement de la fenêtre doivent toujours être réalisés par un professionnel !