


# Demontageanleitung Beschlag - Vario Tec

1. Flügel aushängen  
(Fenster in Drehstellung öffnen, den Scherenbandstift ziehen und den Flügel aus dem Ecklagerband heben)
2. Fenstergriff demontieren
3. Abdeckklips demontieren
4. Mittsverriegelung demontieren
5. Riegelstangen ausklipsen
6. Eckumlenkungen demontieren
7. Kammergetriebe demontieren
8. Schere demontieren

Die Montage wird in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt

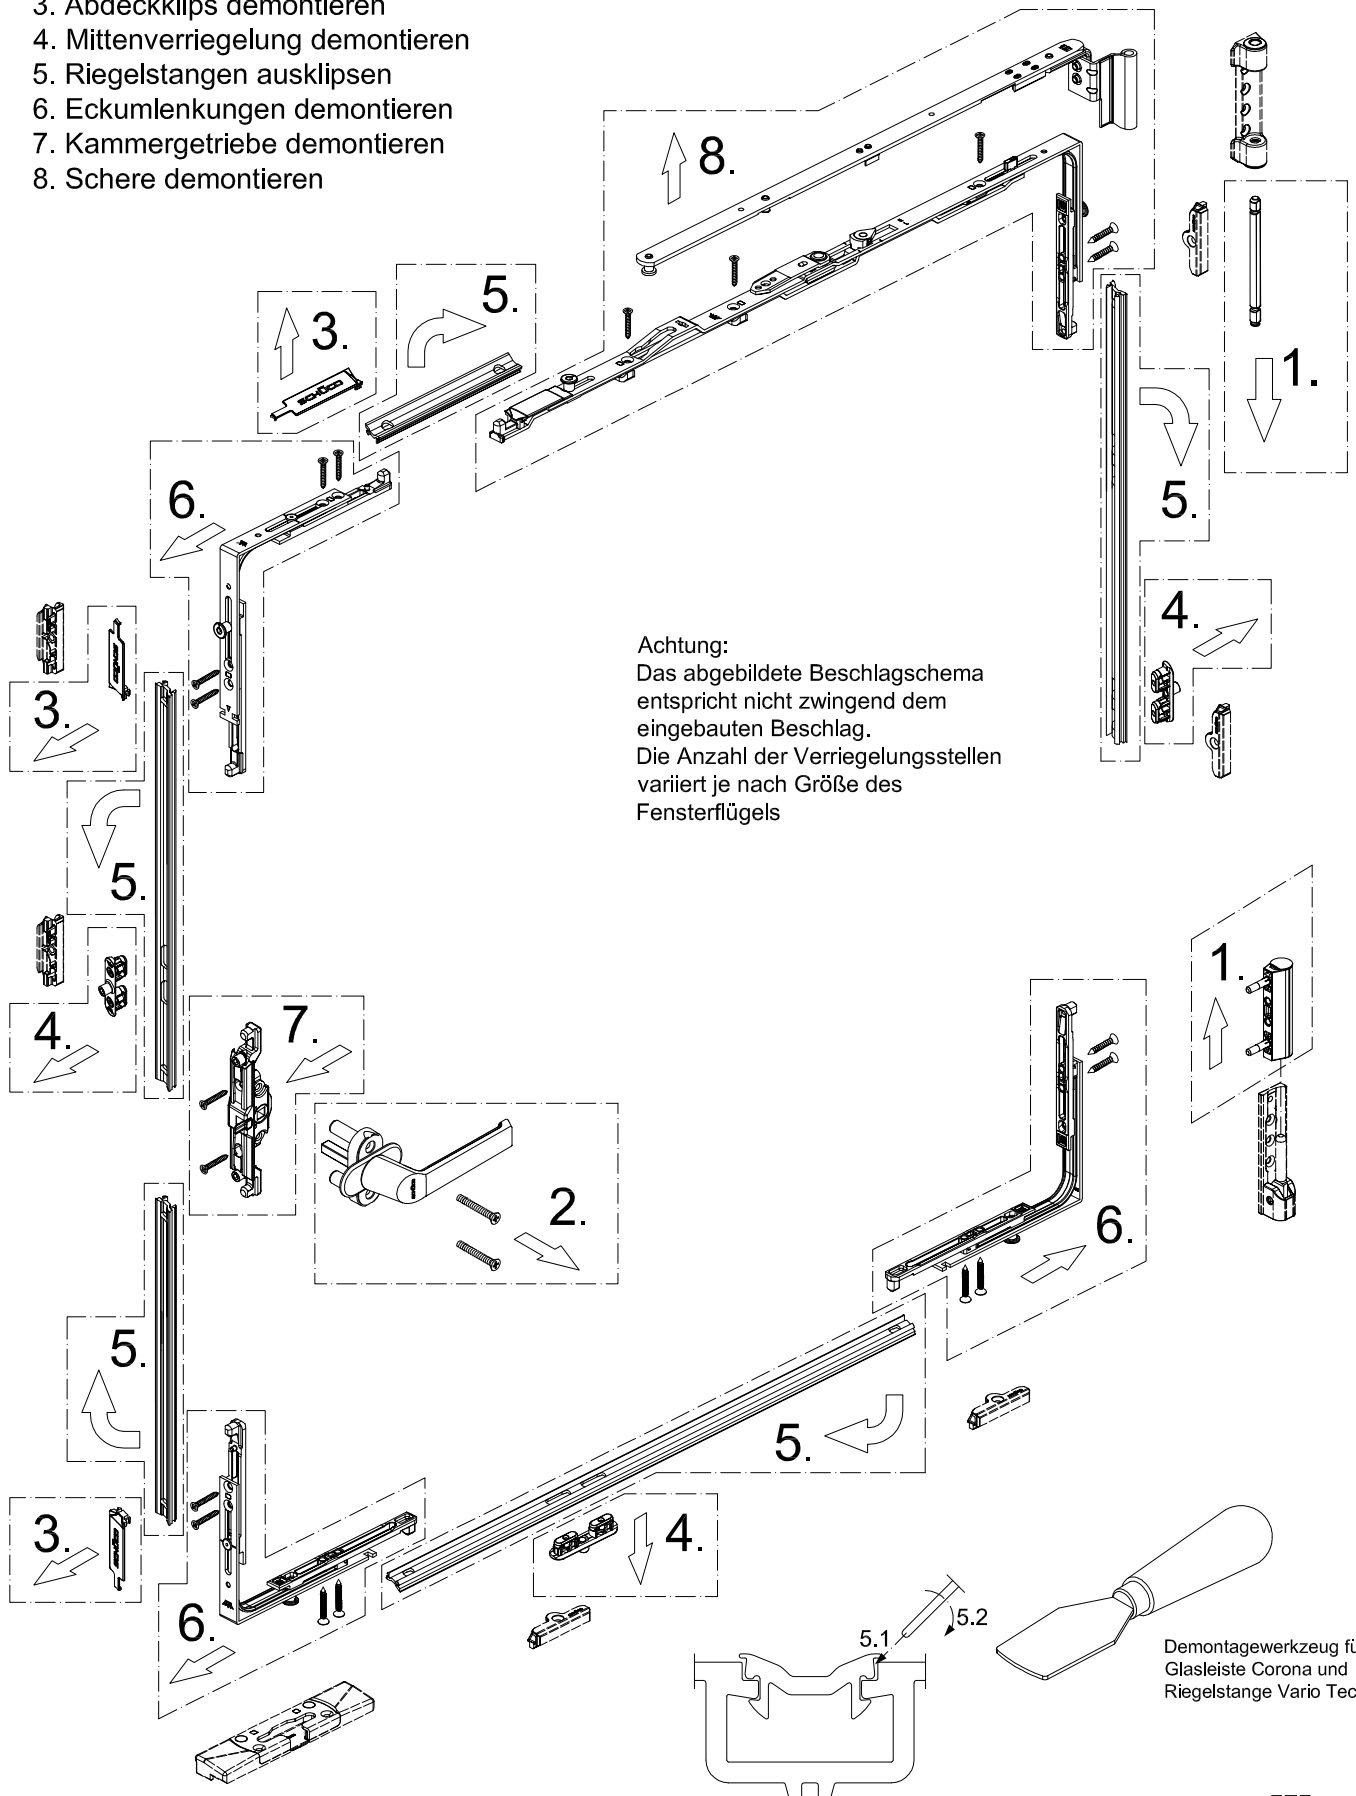

Achtung:  
Das abgebildete Beschlagschema  
entspricht nicht zwingend dem  
eingebauten Beschlag.  
Die Anzahl der Verriegelungsstellen  
variiert je nach Größe des  
Fensterflügels

Demontagewerkzeug für  
Glasleiste Corona und  
Riegelstange Vario Tec.